

Seinäasennuskoteloon asennettavien sekoittimien asennusohjeet

Tapwell AB
Renstiernas gata 31

SE-11631 Stockholm Sweden
Phone +46 8 652 38 00

Fax +46 8 651 38 01
info@tapwell.se • www.tapwell.se

Tapwell AS
Rolf Wikströms vei 15

NO-0484 OSLO Norge
Phone +47 23051430

Fax +47 23051431
info@tapwell.no • www.tapwell.no

Tapwell Oy
Pieni Teollisuuskatu 1 A

02920 Espo FINLAND
Phone +358 9 42415900

Fax +358 9 42415909
info@tapwell.fi • www.tapwell.fi

Upotettavat sekoittimet asennetaan Tapwellin T-box-seinäasennuskoteloon. Koteloida on saatavilla kahdenlaisia asennettavasta sekoittimesta riippuen. Kotelon asennusohjeet seinään ovat eri ohjeissa, jotka seuraavat kotelon toimituksen mukana.


Sisällysluettelo

T-Box 2525

Kuvat 1-3, sivu 2 ja 3

T-Box 2525 on tarkoitettu sekoittimille
Box 006, 008, 011, 022, 026 ja 180

T-Box 2525

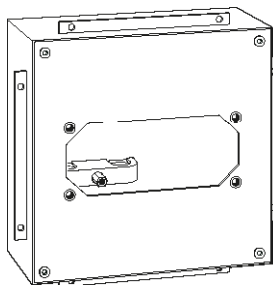


T-Box 3725


Kuvat 4-10, sivu 3, 5, 6 ja 7

T-Box 3725 on tarkoitettu sekoittimille
Box 015, 200, 300, 268 ja 368


T-Box 3725

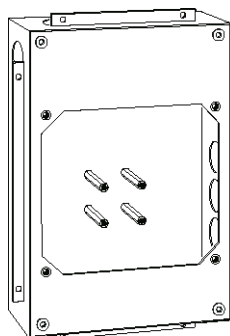


T-Box 2525

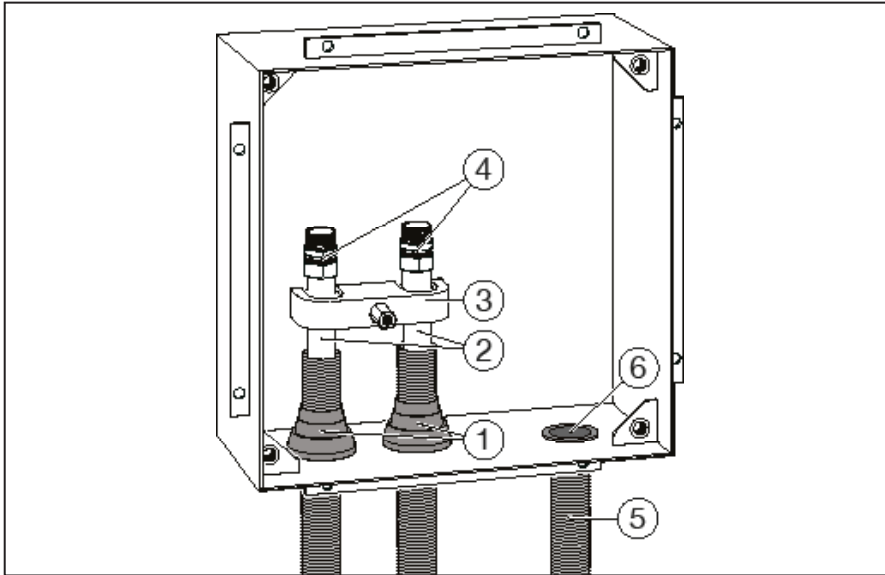

1. Kumiset läpiviennit (1) asennetaan kotelon asennusohjeiden mukaisesti. Kylmä ja kuuma tulovesi (2) vedetään koteloon ja kiinnitetään kiinnittimeen. (3). Putket varustetaan liittimillä, (4) joissa on ulkoinen R15-kierre ja jotka on muotoiltu tasotivistäväksi. Tyhjennysjohto (5) vedetään 25 mm suoja-putkella, joka liitetään läpivientiin (6) ja joka vie veden märkävyöhyke 1:n ulkopuoliseen tilaan. Tässä tilassa on oltava lattiakaivo.

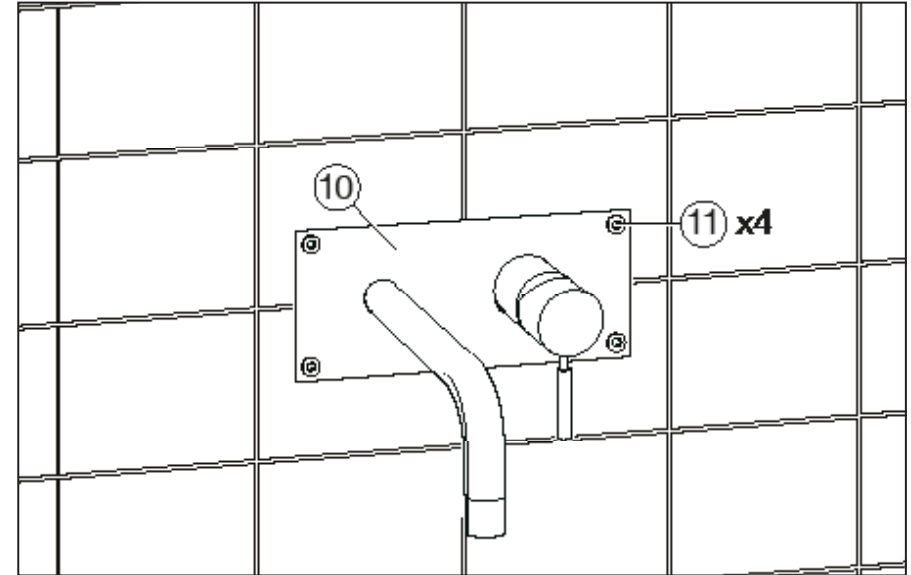


3. Sekoitin (10) asennetaan paikalleen valmiiksi kaakeloidulle seinälle. Varmista, että taipuisiin putkiin ei synny taiteita, kun sekoitin ruuvataan kiinni neljällä ruuvillaan (11).

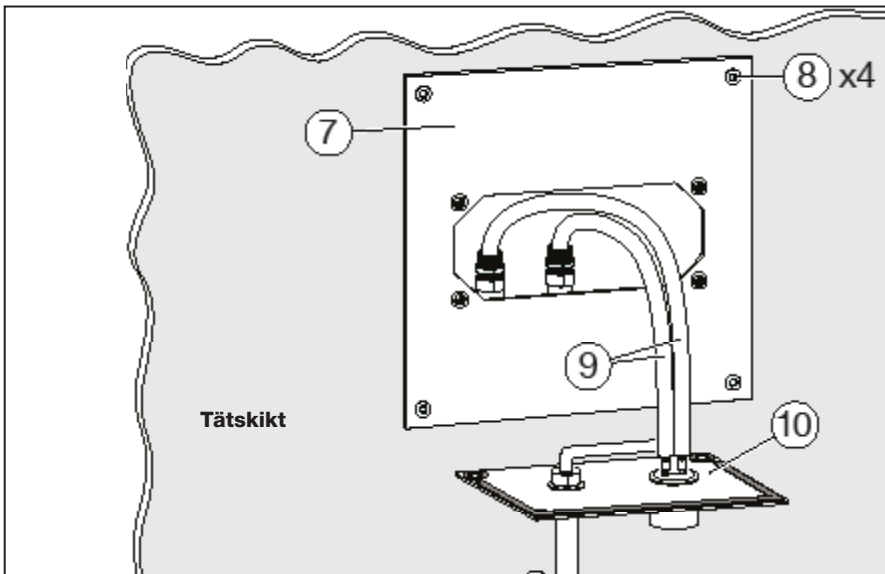


2. Kotelon teleskooppiosa (7) asetetaan paikalleen ja säädetään samalle tasolle tiiviskerroksen kanssa kiertämällä ruuveja vuorotellen. (8). Sekoittimeen (10) liitetyt taipuisat putket (9) liitetään kylmän ja kuuman veden tuloputkiin.


T-Box 3725

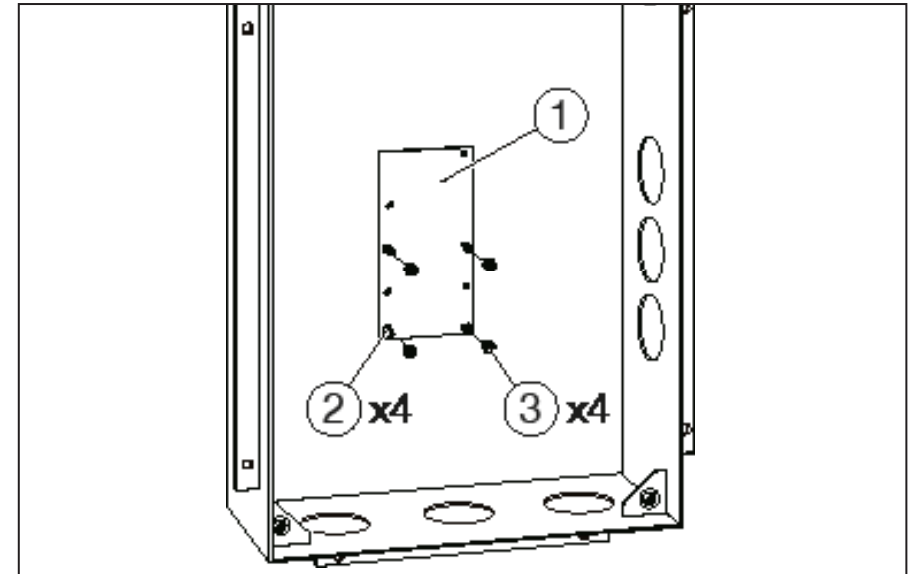


4. Asennuslevy (1) asetetaan paikalleen kotelon kierretappien päälle (2) ja ruuvataan kiinni mukana tulleiden muttereiden avulla (3). Asennuslevy toimitetaan yhdessä sekoittimen kanssa.

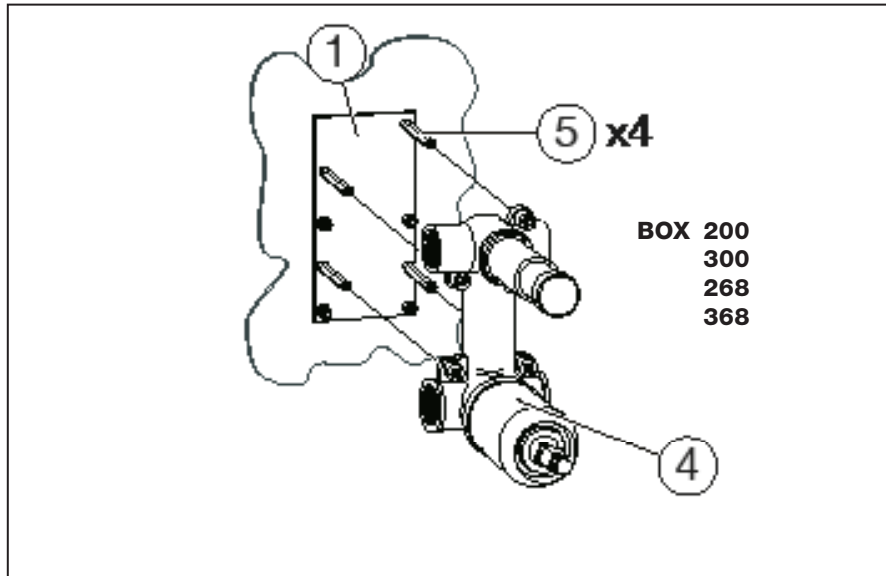


5. Sekoitin (4) ruuvataan kiinni sen mukana toimitettuihin etäisyysauvoihin (5).

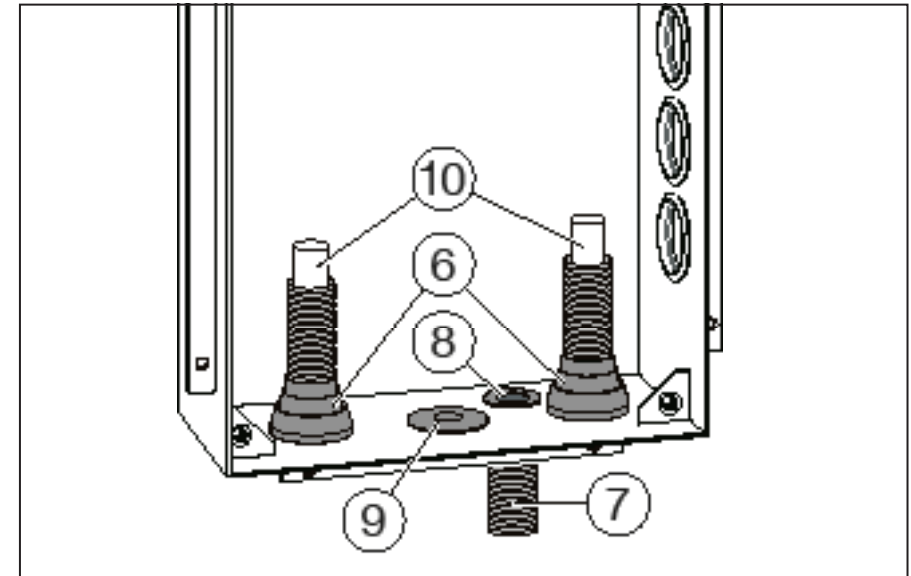


7. Mukana tulleet kumiset läpiviennit (6) asennetaan sekoittimeen tuleville ja siitä lähteville putkille valittuihin reikiin. Käyttämättömät reiät suljetaan kotelon mukana toimitetuilla tiivistekansilla. (9) Putket (10) varustetaan liittimillä sekoittimeen liittämistä varten. Tyhjennysputki (7) vedetään 25 mm suoja-putkella läpivientiin (8) ja sen toinen pää ohjataan märkävyöhyke 1:n ulkopuoliseen tilaan. Tässä tilassa on oltava lattiakaivo.

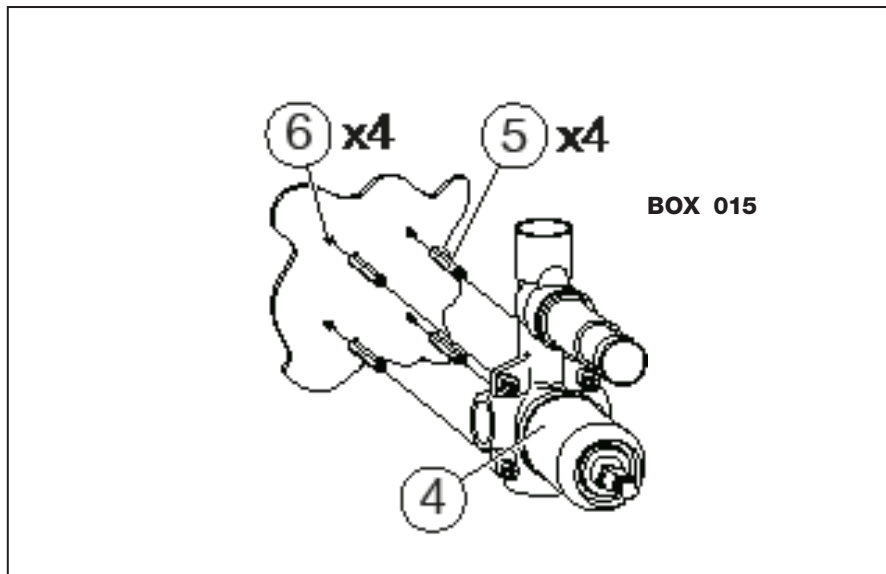

6. Mukana toimitetut etäisyysauvat (5) ruuvataan kiinni kotelon kierretappeihin (6) ja sekoitin (4) ruuvataan kiinni etäisyysauvoihin..

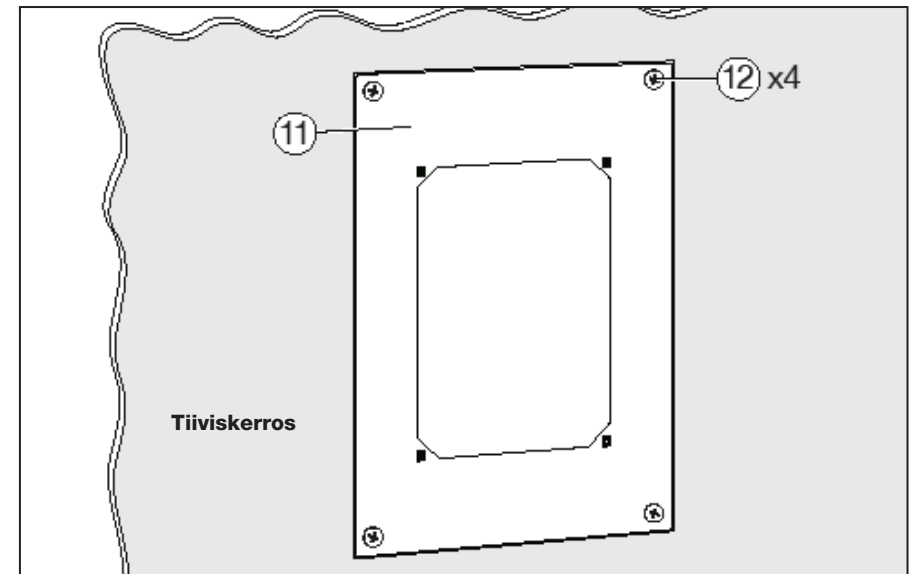

8. Kotelon teleskooppiosa (11) asetetaan paikalleen ja säädetään tiiviskerroksen tasolle kiertämällä ruuveja vuorotellen (12).

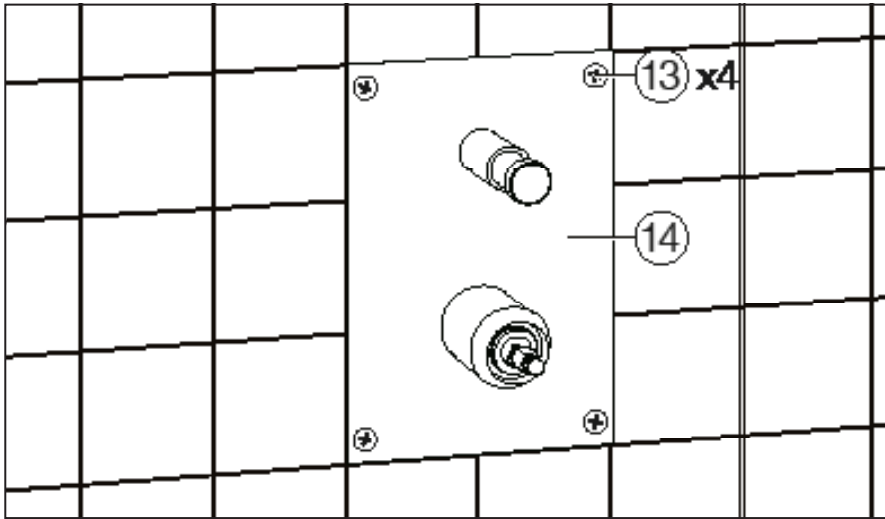

9. Kromattu tiivistelevy (14) asetetaan paikalleen valmiiksi kaakeloidulle seinälle ja se ruuvataan kiinni neljällä ruuvilla (13).

10. Putkiston liitos eri sekoitintyypeille. Mallien Box 015, 268 ja 368 kulmat ja kulmavaihteet kuuluvat toimitukseen. Mallien Box 200 ja 300 putkiosat eivät kuulu toimitukseen.

